

Información de propiedad exclusiva

La información de esta guía tiene como objetivo su uso como referencia sobre las partes y sus ubicaciones para asistir al propietario, operador y mecánicos que utilicen este equipo. Este documento, en cualquier formato, no debe ser copiado, vendido o usado como documento de ingeniería para construir, modificar o diseñar cualquier equipo similar. Toda la información y los diagramas aquí incluidos pertenecen exclusivamente a Curry Supply Company, y está prohibida su reproducción por cualquier método sin antes obtener un consentimiento por escrito de Curry Supply Company.

Descargo de responsabilidad

Es posible que la información de esta guía no refleje la configuración completa de su vehículo. Las partes aquí exhibidas sirven como referencia general y es posible que no se detallen las adiciones "personalizadas".

Curry Supply Company es una compañía con certificación ISO9001. Abajo se detallan todas las revisiones correspondientes a este documento.

# de rev.	INICIALES	CAMBIOS	FECHA
0	MAC	CREACIÓN DEL DOCUMENTO.	6/19



CAMIÓN ATENUADOR DE CHOQUES

GUÍA DE OPERACIÓN

NÚMERO DE DOCUMENTO 14-001o

¡ALTO!

Debe leer este documento antes de intentar operar este vehículo. Si no lo hace, puede anular la garantía y causar lesiones graves o muertes a personas.

PARTES

800.567.5127

GARANTÍA/SERVICIO

800.345.2829

1624 Curryville Road, Martinsburg, PA 16662
service@currysupply.com • CurrySupply.com

SECCIÓN DE OPERACIÓN ESTÁNDAR

OPERACIÓN DEL ATENUADOR PRINCIPAL:

PASO 1: EL MOTOR DEL CAMIÓN DEBE ESTAR ENCENDIDO, LA TRANSMISIÓN EN NEUTRO Y EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.

PASO 2: UTILIZANDO EL CONTROLADOR DEL ATENUADOR, PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN "DOWN" (ABAJO). EL ATENUADOR SE DESPLEGARÁ HACIA ABAJO Y SE ELEVÁRÁ EL PANEL DE FLECHA. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN HASTA QUE LA SEÑAL ESTÉ EN POSICIÓN TOTALMENTE ERGUIDA.

PASO 3: ABRA LA CAJA DE CONTROL DEL PANEL DE FLECHA Y COLOQUE EL INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN "ON" (ENCENDIDO). SELECCIONE EL PATRÓN DESEADO DE FLECHA CON EL INDICADOR.

PASO 4: LAS LUCES ESTROBOSCÓPICAS, LUCES DE TRABAJO Y EL PANEL DE MENSAJES (SI ESTÁ PROVISTO) PUEDEN ENCENDERSE DESDE EL TECLADO TÁCTIL.

NOTA: ESTA CAMIÓN NO ESTÁ EQUIPADO CON UNA UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR. POR ESO, DEBE ESTAR ENCENDIDO PARA PODER OPERAR EL PANEL DE MENSAJES (SI ESTÁ PROVISTO). SI NO TIENE PANEL DE MENSAJES, EL MOTOR DEL CAMIÓN PUEDE ESTAR APAGADO AHORA.

ALMACENAMIENTO DEL ATENUADOR DE CHOQUES:

PASO 1: COLOQUE EL INTERRUPTOR DEL PANEL DE FLECHA EN POSICIÓN "OFF" (APAGADO) EN LA CAJA DE CONTROL.

PASO 2: PRESIONE EL BOTÓN "UP" (ARRIBA) EN EL CONTROL DEL ATENUADOR, Y MANTÉNGALO PRESIONADO HASTA QUE EL PANEL DE FLECHA DESCienda. CUANDO EL PANEL ESTÉ TOTALMENTE ABAJO, EL ATENUADOR SE PLEGARÁ HACIA ARRIBA HASTA SU POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO.

PASO 3: EN EL TECLADO TÁCTIL, PRESIONE EL BOTÓN "REAR SCENE" (ESCENA TRASERA) (SI ESTÁ PROVISTO) PARA APAGAR EL PANEL DE MENSAJES Y DESACTIVE CUALQUIER OTRA FUNCIÓN QUE ESTÉ ENCENDIDA. LA PANTALLA TÁCTIL SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE ALGUNOS MINUTOS. LA UNIDAD NO ESTÁ APAGADA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO SIRVEN PARA LA OPERACIÓN GENERAL DE ESTA UNIDAD. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS Y PAUTAS DE SEGURIDAD, CONSULTE EL MANUAL DEL FABRICANTE DE LOS COMPONENTES INCLUIDO EN LA CAJA DE DOCUMENTOS DE CURRY SUPPLY O EN LA "CAJA NEGRA" PROVISTA DENTRO DEL CAMIÓN EN LA ENTREGA. SIEMPRE CUMPLA CON LAS LEYES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES AL USAR CUALQUIER EQUIPO.

SECCIÓN DE OPERACIÓN DEL EQUIPO OPCIONAL

OPERACIÓN DE LA COMPUERTA ELEVADORA LATERAL: (SI ESTÁ PROVISTA)

PASO 1: RETIRE LOS (4) PASADORES QUE SUJETAN LOS RIELES DE VISIÓN CERO AL CUERPO DEL CAMIÓN Y DESMONTE EL CONJUNTO DE VISIÓN CERO QUE RODEA LA COMPUERTA ELEVADORA. TAMBIÉN DESMONTE EL BASTIDOR LATERAL ENCIMA DE LA COMPUERTA ELEVADORA.

PASO 2: QUITÉ LOS GANCHOS EN "S" Y LAS CADENAS DE SEGURIDAD DE LA COMPUERTA ELEVADORA.

PASO 3: BAJE LA COMPUERTA ELEVADORA HASTA EL SUELO USANDO EL INTERRUPTOR "UP/DOWN" (ARRIBA/ABAJO) EN LA CANASTA DE HOMBRE. CUANDO ESTÉ ABAJO, JALE LA PLATAFORMA HACIA AFUERA PARA USARLA.

PASO 4: LEVANTE LA CARGA DE MANERA SEGURA, SIN SUPERAR LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE CARGA (1,600 LB), USANDO EL INTERRUPTOR "UP/DOWN".

PASO 5: SIGA ESTOS PASOS, AHORA EN EL ORDEN INVERSO, PARA ALMACENAR LA COMPUERTA ELEVADORA Y REINSTALAR EL CONJUNTO DE VISIÓN CERO.

NOTA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA COMPUERTA ELEVADORA, CAUSARÁ DAÑOS AL EQUIPO, ¡Y PUEDE CAUSAR LESIONES A LAS PERSONAS!

PANEL DE MENSAJES CON RADAR: (SI ESTÁ PROVISTO)


PASO 5: ENCIENDA LA PANTALLA TÁCTIL DEL PANEL DE MENSAJES (DESDE LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DE LA PANTALLA). DEJE QUE SE INICIE EL SISTEMA.

PASO 6: LA PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL DEBE VERSE COMO LA DE LA IMAGEN. SI EL MENSAJE P057 NO APARECE EN LA PANTALLA, SELECCIONE "PICK" (ESCOGER) EN EL MENÚ.

PASO 7: SELECCIONE "P057" EN LAS OPCIONES Y DESPUÉS "ACTIVATE SIGN MESSAGE" (ACTIVAR MENSAJE DE SEÑAL) CUANDO APAREZCA EN PANTALLA.

PASO 8: SELECCIONE "MAIN" (PRINCIPAL) EN LA PANTALLA TÁCTIL Y LA UNIDAD ESTARÁ AHORA EN OPERACIÓN.

***NOTA:** SI LA PANTALLA TÁCTIL INDICA QUE ESTÁ BUSCANDO EL SERVIDOR, EL MOTOR DEL CAMIÓN NO ESTÁ ENCENDIDO.

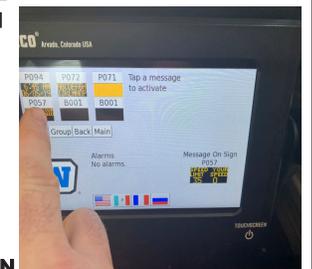

NOTA: PARA CAMBIAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE PROPIETARIO DE WANCO PROVISTO EN LA CAJA NEGRA DE DOCUMENTOS.